

MONTERINGSANVISNING H-NTD/H-LTD

Version A1.0



Förberedelser

Kontrollera leveransens antal, storlekar och hängning innan emballaget bryts. Rapportera omgående transportskada till transportören.



STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI



Dörren levereras styckepackad vilket förenklar intransport och hantering på byggsplatsen. Låt gärna emballaget sitta kvar och skydda omonterade dörrar under arbetets gång.

MEDFÖLJANDE MONTAGETILLBEHÖR

Medföljande tillbehör levereras i plastpåsar och ligger inom emballaget.

Montageskruv, KFX 5,5x25.....2 st
Montageskruv, KFX 5,5x50.....20 st
Foderprofil.....3 delar
Montageskruv, vit.....10 st
Slutbleck.....1 st
Monteringsanvisning.....1 st

Lämpliga verktyg

- Skruvdragare
- Bits
- Pryl
- Plast-/gummiklubba
- Vattenpass eller laser
- Rengörningsduk
- Tvättmedel, alt. sprit

Skanna för att ladda ner
monteringsanvisning



FINNEBÄCKS AB
Edsgatan 3
671 70 Edane
Mail: office@finnebacks.se
Telefon: +46(0)570-727770
www.finnebacks.se

**SVENSK DESIGN,
TILLVERKNING OCH
KVALITET**



MONTERINGSANVISNING

MONTERING AV DÖRR

1. Fäst foderprofilerna i håltagningen med vit montageskruv.


2. (Håltagningsmått = Netto modul, utan övermått)

3. Placera dörren i håltagningen (centriskt)Väg in dörren, fixera läget med tving.


Fäst karmen med en skruv, på gångjärnssidan, kontrollera och justera in lodlinjen vid behov.

Därefter dras övriga skruvar (KFX 5,5x50).

4. Justera, vid behov, dörrbladets läge upp/ner m.h.a. gångjärnen.

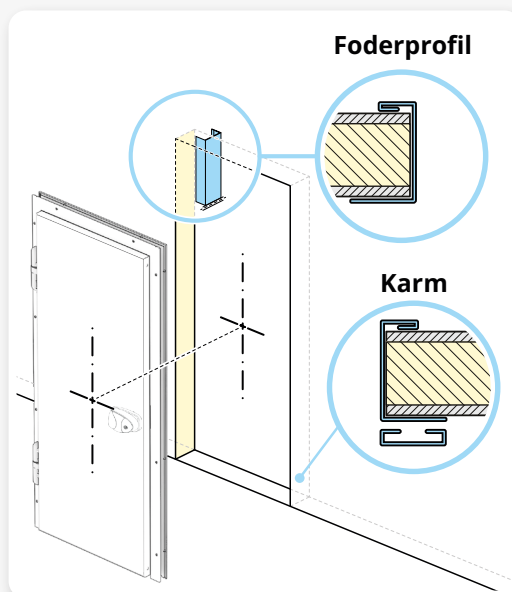


GOLVANSLUTNING OCH JUSTERING GÅNGJÄRN

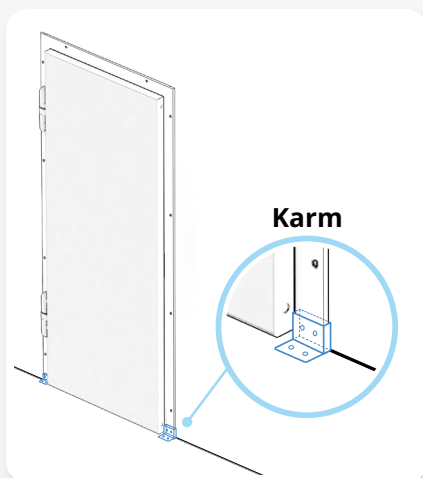


H-NTD kylrumsdörr:

Karm fästs med golvvinkelfäste.
4 st röda plugg
4 st skruv KX 4,8x38

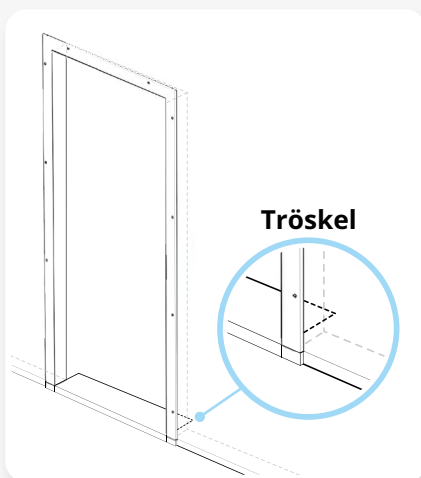

H-LTD frysrumsdörr:

C-tröskelprofil med täcklock.
5-6 st plåtskruv KFX 4,8x38

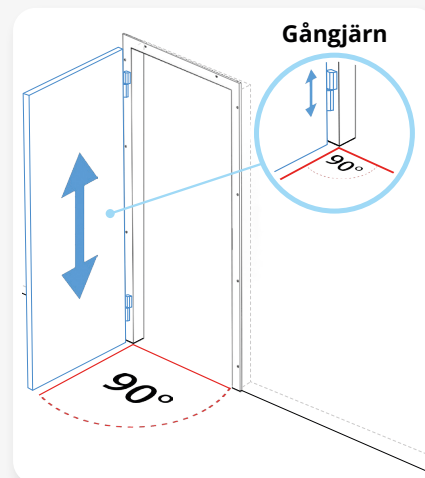

Gångjärn kan justeras i höjded upp/ner.

Lyft av och på dörrbladet i 90° vinkel mot karmen. Kontrollera att "kammarna" står mot varandra vid återmontering.

ELANSLUTNING, KARMVÄRME


Karmen på H-LTD frysrumsdörr är försedd med en 240V värmekabel. Den skall vara fast ansluten med konstant matning.

VÄNDBARHET

Dörren har vändbar hängning, symmetrisk i höjd 2100.


MONTERINGSANVISNING

LÅSHANDTAG, MONTERING

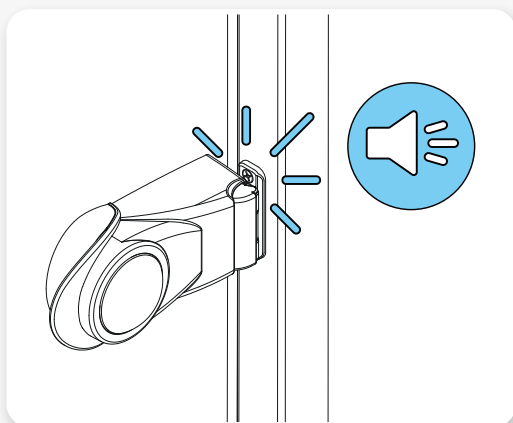


Låshandtaget kommer förmonterat från fabrik.

Justera låset till dess att det avger ett tydligt "klick" vid låsning med lätt tryck på dörren.

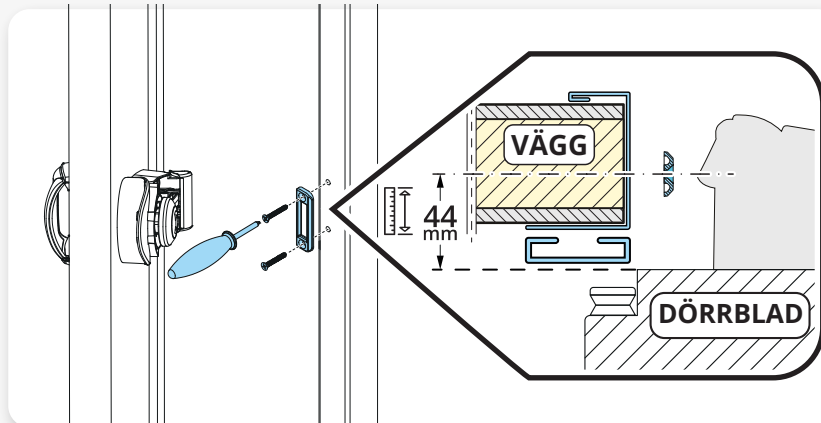


Slutblecket monteras i karmens öppning, 44 mm från dörrbladets insida.


LÅSHANDTAG, JUSTERING

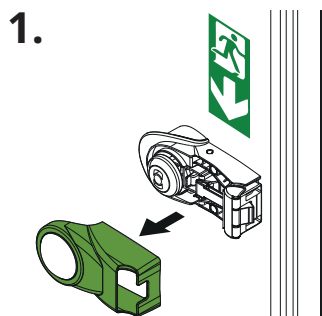

Lossa den gröna kåpan från låset, bakom fingergreppet (var försiktig med kåpans plastsnäppen).

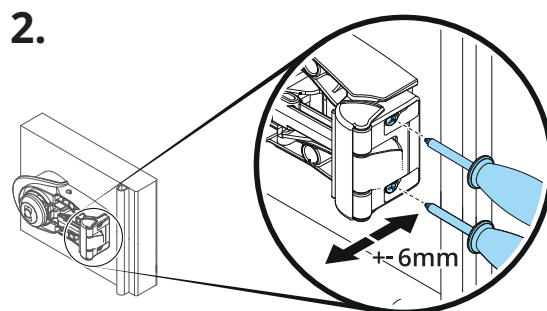

Lossa skruvarna vid kolven och justera sedan dörrens stängningstryck och dra åt skruvarna igen efter justering.

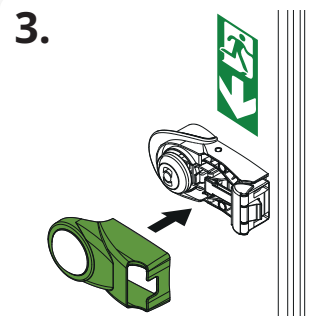

Återmontera den gröna kåpan på låset.

RENGÖRING



Dörrarna hålls väl rengjorda med hjälp av våttorkning eller skumbaserade rengöringsmetoder. Använd vanliga kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel med pH-värden mellan pH6 och pH10.



Undvik starka lösningsmedel, kolväteföreningar eller nötande rengöringsmedel som kan skada ytbeläggningen.

Vid osäkerhet om ett medels lämplighet: Prova först på en begränsad yta och skölj efter med vatten.

Eventuella skador i ytbeläggningen skall bättringsmål原因 för att undvika smutsansamling och rost.

UNDERHÅLL

- Gångjärn funktionsprovas minst 2 ggr per år. Smörjning skall ske med livsmedelsgodkänt smörjmedel. Ett ev. skadat gångjärn skall bytas omgående.
- Tätningslister rengöres och kontrolleras regelbundet. Vid behov kan en skadad list bytas ut. De är inpressade i ett spår i dörrbladsprofilen och kan dras ur. Ny list pressas sedan in i spåren. Magnetisk tätningslist kommer i färdiga ramar.
- Kontrollera dörrrens täthet genom att stänga dörren från insidan rummet och släcka rumsbelysningen. Lyser det runt karmen är dörren otät och behöver justeras.
- Justera vid behov dörrrens läge i höjd, m.h.a. de ställbara gångjärnen.
- Cylinderlås skall funktionsprovas regelbundet i samma omfattning som gångjärn, inkl. nödöppningsfunktioner.

Skanna för att ladda ner
monteringsanvisning

