

MONTERINGSANVISNING THERMING GR

Version A1.5



Förberedelser

Kontrollera leveransens antal, storlekar och hängning innan emballaget bryts. Rapportera omgående transportskada till transportören.



STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI



Dörren levereras styckepackad vilket förenklar intransport och hantering på byggsplatsen. Låt gärna emballaget sitta kvar och skydda omonterade dörrar under arbetets gång.

MEDFÖLJANDE MONTAGETILLBEHÖR

Medföljande tillbehör levereras i plastpåsar och ligger löst inom emballaget.

-Montageskruvar, SPAX 6-kant	10 st
-Täckplugg, grå d=13 mm	10 st
-Foderprofil, insida karm	3 delar
-Montageskruv, vit	10 st
-Täcklock, gångjärn	6 st
-Liten skruv, täckåpor gångjärn	8 st
-Monteringsanvisning	1 st

Lämpliga verktyg

- Skruvdragare
- Bits, Torx och hylsa 1/4"
- Plast-/gummiklubba
- Vattenpass eller laser
- Rengörningsduk
- Tvättmedel, alt. sprit



Skanna för att ladda ner
monteringsanvisning



FINNEBÄCKS AB
Edsgatan 3
671 70 Edane
Mail: office@finnebacks.se
Telefon: +46(0)570-727770
www.finnebacks.se

**SVENSK DESIGN,
TILLVERKNING OCH
KVALITET**

MONTERINGSANVISNING

MONTERING AV DÖRR

1. Placera dörren i håltagningen (centrisk).

(Håltagningsmått = Netto Modulmått, utan övermått!)

2. Väg in dörren, fixera läget med en tving.

Fäst karmen med en skruv, på gångjärnssidan, kontrollera och justera in lodlinjen vid behov. Därefter dras övriga skruvar.

(Säkra att kanten inte vrider sig)


3. Täta mellan karm och vägg med PUR-skum.

4. Fäst de invändiga foderprofilerna (50 x 65/130 mm) bakom karmen och skruva fast dem med 50 mm sidan mot väggen.


5. Täck skruvhålen med bifogade grå plastpluggar, D=13 mm.

6. Justera, vid behov, dörrbladets läge m.h.a. gångjärnen
(Se figur nedan) och låsets stängläge. (Se motstående sida.)

fig. 1

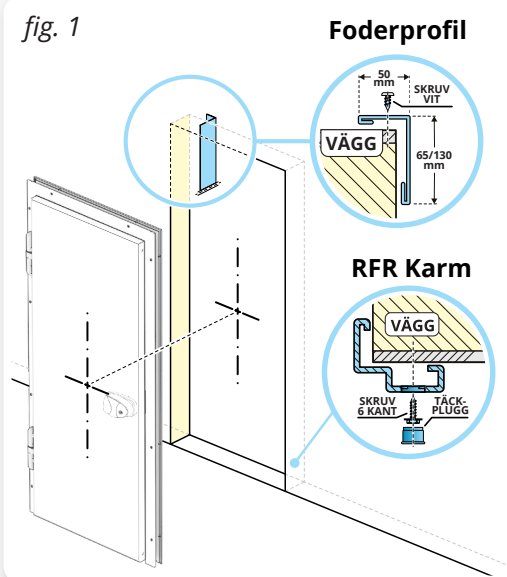

JUSTERING AV 3D-GÅNGJÄRN

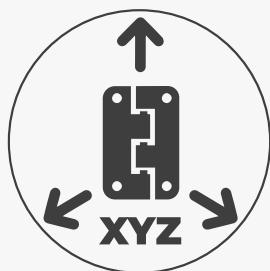


Dörren är utrustad med hygiengångjärn som gör det enkelt att hålla dörrbladet rent. Gångjärnens smarta 3D-funktion, med justerbarhet i alla riktningar, ger god tätning och isolering.

Justera dörrbladets läge:


- Lossa gångjärnens täcklock. (Se fig. 2)
- Justera (Se detalj nedan.)
- Montera slutligen gångjärnens täcklock.

fig. 2

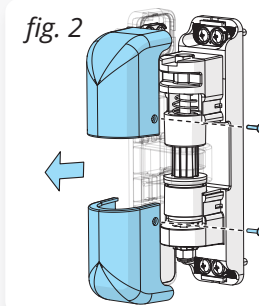


(H) Höjdjustering: + 0-10 mm

Höj eller sänk dörrblad för god anliggning av släpplis mot golv. Lossa överfallsmutter (13mm) i dörrdelen. Justera in önskad höjd m.h.a. en kil under dörrbladet och dra åt muttern igen.

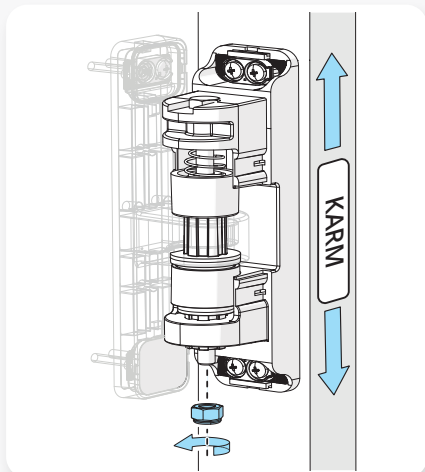


(S) Sidojustering: +- 3 mm

Sidojustera dörrblad för en jämn springa mot karm. Lossa skruvarna (4 st) i dörrdelen. Justera sidledes och dra åt skruvarna igen.

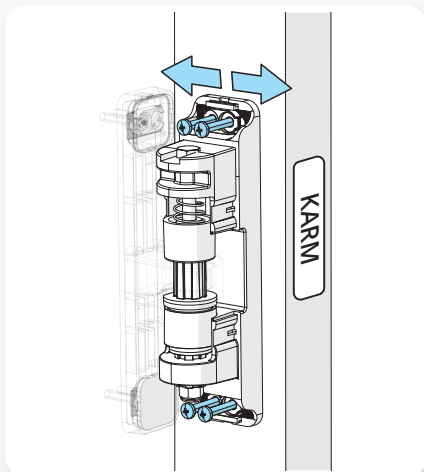

(D) Djupjustering: +- 3 mm

För dörrbladet in- eller ut från tätningenslisten för att uppnå önskat stängningstryck. Lossa skruvarna (4 st) i karmdelen. Flytta bladet in- eller ut och dra åt skruvarna igen.

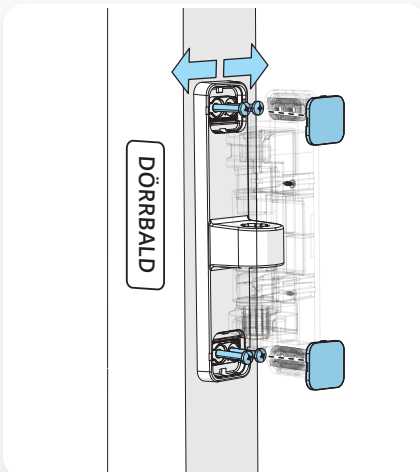

MONTERINGSANVISNING

LÅSHANDTAG, MONTERING



Låshantaget kommer förmonterat från fabrik.

Justera låset till dess att stängning av dörren avger ett tydligt "klick". (Se fig. 3, samt nedan.)

Säkerställ att nödöppnarpinnen har korrekt längd enligt dörrbladstjocklek. (Se fig. 4)

A = 70 mm => B = 132 mm

A = 90 mm => B = 152 mm

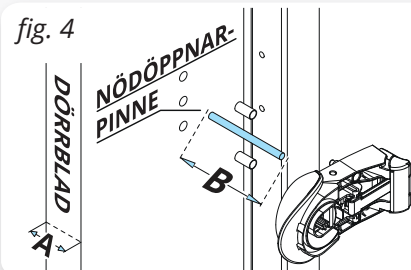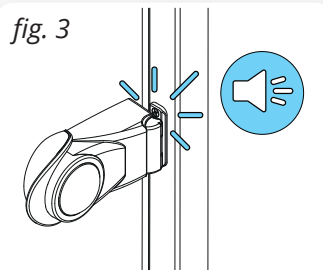


LÅSHANDTAG, JUSTERING

Slutblecket kommer förmonterat från fabrik.


Slutblecket är monterat i karmens öppning, 44 mm från dörrbladets insida. (Se fig. 5)



Korrekt justering av dörrens stängningstryck skall avge ett tydligt "**Klick**" ljud vid låsning med **lätt tryck** på dörren.

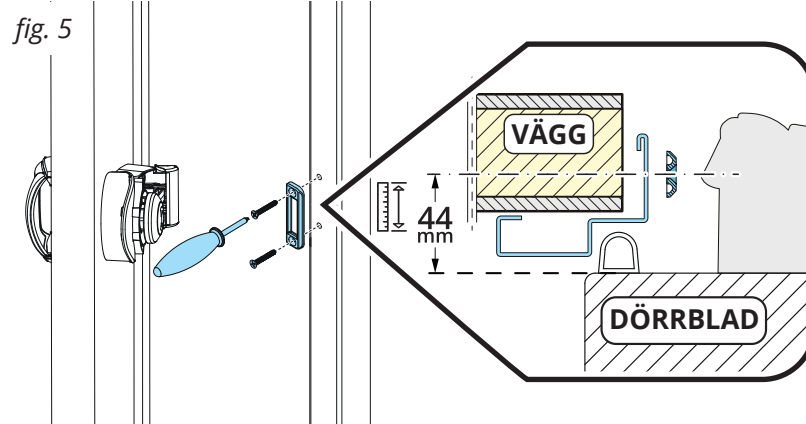


1.

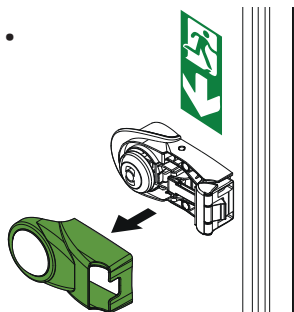


Lossa den gröna kåpan från låset (var försiktig med kåpans plastsnäppen).

2.

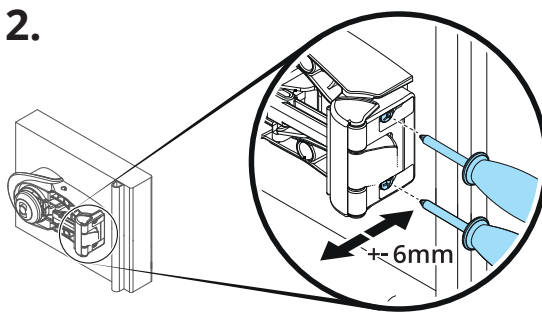

Lossa skruvarna vid kolven och justera sedan dörrens stängningstryck och dra åt skruvarna igen efter justering.

3.

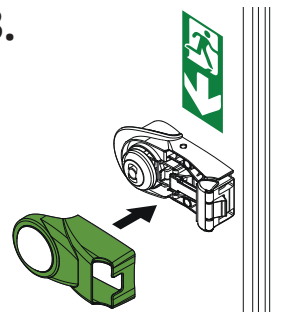

Återmontera den gröna kåpan på låset.

ELANSLUTNING, KARMVÄRME

Karmen är försedd med en 240V värmekabel. Den skall vara fast ansluten med konstant matning.



DRIFTS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

RENGÖRING



Dörrarna hålls väl rengjorda med hjälp av våttorkning eller skumbaserade rengöringsmetoder. Använd vanliga kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel med pH-värden mellan pH6 och pH10.



Undvik starka lösningsmedel, kolväteföreningar eller nötande rengöringsmedel som kan skada ytbeläggningen.

Vid osäkerhet om ett medels lämplighet: Prova först på en begränsad yta och skölj efter med vatten.

Eventuella skador i ytbeläggningen skall bättringsmål原因 för att undvika smutsansamling.

UNDERHÅLL

- Gångjärn funktionsprovas minst 2 ggr per år. Smörjning skall ske med livsmedelsgodkänt smörjmedel. Ett ev. skadat gångjärn skall bytas omgående.
- Tätningslister rengöres och kontrolleras regelbundet. Vid behov kan en skadad list bytas ut. De är inpressade i ett spår i dörrbladsprofilen och kan dras ur. Ny list pressas sedan in i spåren (Låt den vara "lite för lång" så att den inte kan glida nedåt i spåret).
- Kontrollera dörrrens täthet genom att stänga dörren från insidan rummet och släcka rumsbelysningen. Lyser det runt karmen är dörren otät och behöver justeras.
- Justera vid behov dörrrens läge i höjd, djup eller sida, m.h.a. de ställbara gångjärnen.
- Cylinderlås skall funktionsprovas regelbundet i samma omfattning som gångjärn, inkl. nödöppningsfunktioner.

Skanna för att ladda ner
monteringsanvisning

